

設定マニュアル_ご入居者様向け

- 本書をよくお読みのうえ、スマートロックの各種設定変更等の実施を行ってください。
- 管理者様より本書とマスターICカードを合わせてお受け取りください。



※画像はイメージです

- 本書は、大切に保管してください。
- ご不明な点がございましたら、以下お問合せ先までお気軽にご連絡ください。

【お問い合わせ先】

■スマートロックの操作方法や故障に関するご相談
 お客様サポート窓口
 TEL:0120-595-701
 (24時間365日)

■ご契約やサービスについてのお問い合わせ
 YCVコールセンター
 TEL:0120-595-775
 (AM9:00～PM5:00)年中無休

最新版はこちらからご確認いただけます

<https://www.catv-yokohama.ne.jp/faq/smart-life-about/smart-home-machine/other-smart-home-machine/24426/>




パスワード: ① ②

★閲覧方法:①パスワード(ycvhome)を入力 ②確定ボタンを押下




① 本体説明

■ OUTリーダー（室外側）

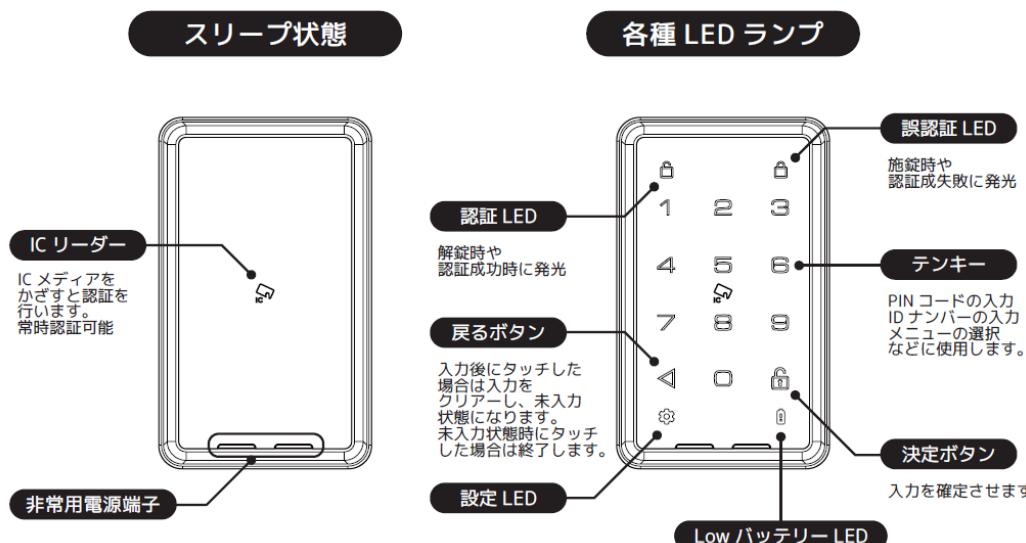

■ INボディ（室内側）

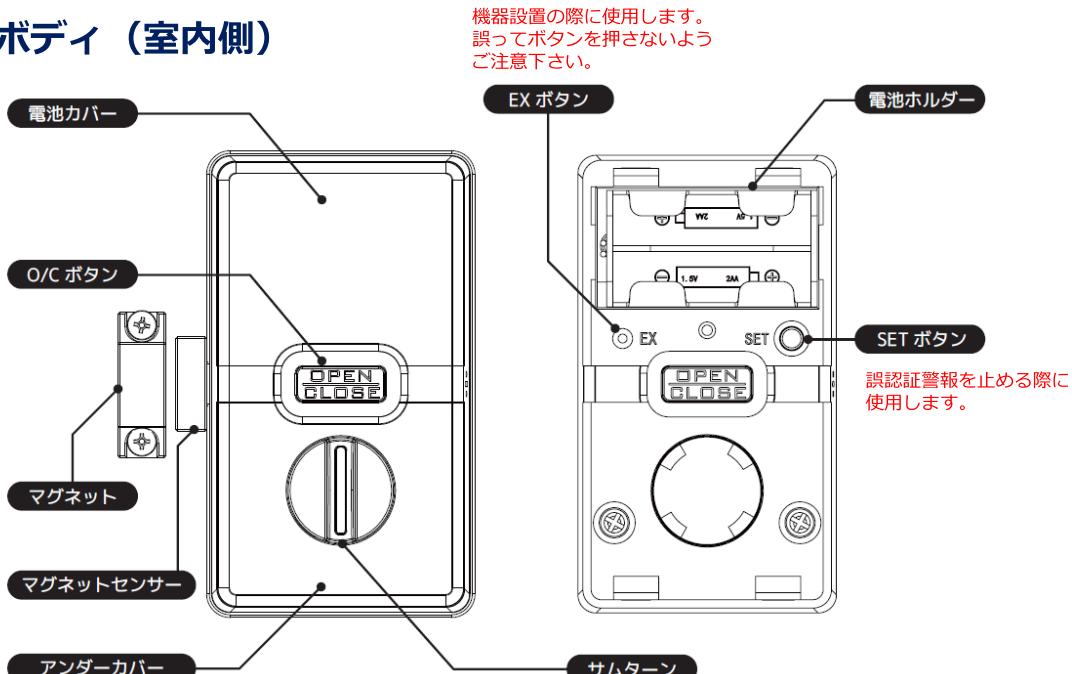


安全上の注意事項

- PIN コードを他人に知られないように注意し、定期的に変更してください。
- 濡れた手で本体の操作や、故意に内部に水などをしないでください。故障する恐れがあります。
- 本製品のボタンを無理に押す事や、ボールペン等、先のとがった物で押さないでください。故障の原因になります。
- 外出時には、ドアが完全に閉まったことを必ず確認してください。
- 乾電池はプラスマイナス(±)を正しくお入れください。方向が間違っている場合、乾電池の破裂、液漏れ、発熱など、故障の原因になります。
- 乾電池はPanasonicエボルタ 単3形をご利用ください。過電圧の原因となる電池の使用や充電式乾電池等はお使いにならないで下さい。製品本来の性能が発揮されません。また、故障の原因になります。
- 掃除の際には水やベンジン、アルコールなどを使用しないでください。故障、感電、火災の原因になります。
- ローバッテリーアラームが鳴った場合、速やかに全ての電池を新品と交換して下さい。乾電池を交換せずに使用を続けると、作動しなくなります。

■電池交換方法

1. 電池カバーの取り外し

電池カバーを2か所押しながら上にスライドさせて取り外します。

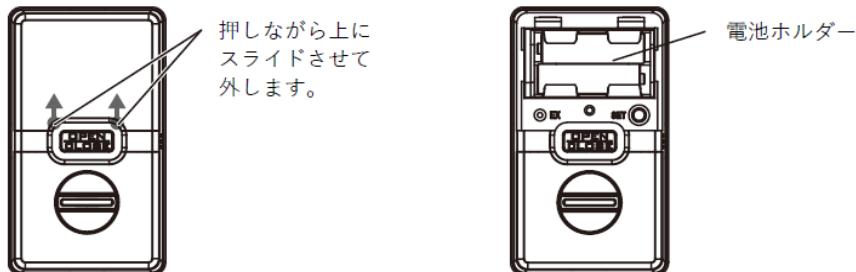


2. 電池交換

電池ホルダーに電池を4本挿入します。電池の向きを確認してください。

電池ホルダーを機器に収納後、電池カバーを取り付けてください。

※ 電池ホルダーの収納方向が違う場合、電池カバーが閉まりません。

※ 電池ホルダーの赤いリボンは電池の下に入れてください。電池を取り外すときに使用します。

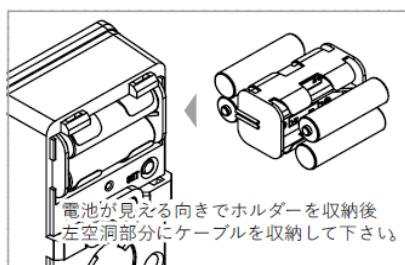

■緊急解錠方法

1. 9V 四角乾電池を用意


近くのコンビニエンスストアや電器店で購入してください。

2. 電源供給

OUTリーダーの非常用電池端子に、9V 四角乾電池を接続させます。

接続させた状態で ICカードをかざすか PINコードを入力します。

電池を接続させる際の極性はありません。

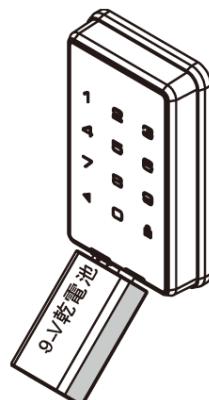

ご注意

- 暗証番号やカードを使ってドアを開ける時、「バッテリーを交換してください。」という音声が鳴ったら、乾電池の交換時期です。INボディの電池カバーを開け、乾電池4個全てを新品に交換してください。乾電池を交換せずに使い続けると作動が止まってしまいます。
- 単3乾電池の電池切れによりドアが開かなくなったりした際には、OUTリーダーの非常用電源端子に**アルカリ9V乾電池**を接続させた状態で登録されたカードをかざすか暗証番号入力で解錠できます。
- 乾電池は、**パナソニックのエボルタを推奨**いたします。マンガン電池の場合、動作不良を起こす場合があります。
- 乾電池は製造者、製造日時、使用環境によって使用期間が違ってきます。アルカリ乾電池単3形(AA)4個を1日6回使用基準で約10ヶ月間使用可能です。
- 交換用、非常用の乾電池とともに、ご入居者様にてご用意ください。

② 基本操作

1. テンキーパッド起動方法

テンキーパッド数字部分を0.5秒間タッチするとテンキーが起動します。

ランダムテンキー設定時はランダムに点灯する数字を全てタッチし消すと、テンキーが起動します。




3. 入力キャンセル方法

左下部の戻るボタンをタッチするとキャンセルします。


入力後にタッチした場合
…入力をクリアし未入力状態になります。

未入力状態時にタッチした場合
…終了します。

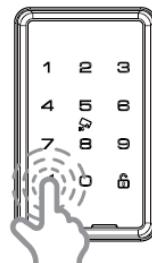

2. 入力決定方法

右下部の決定ボタンをタッチすると決定します。

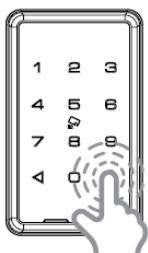

※ランダムテンキーの初期設定値は二行です。
※テンキーパッドは15秒間の無操作、もしくは戻るボタンを押すことでスリープ状態に移行します。

■室外で鍵を開ける

認証が成功すると解錠されます。

1. 暗証番号の場合

- ① テンキーパッドを起動
- ② **1と決定ボタン** を押してから暗証番号を入力し、最後に決定ボタンを入力してください。

※認証が成功すると解錠されます。ドアを閉めた3秒後に自動で施錠します


2. ICカードの場合

- ①登録済みのユーザーICカードをかざします

■室外で鍵を閉める

ドアが閉まり、センサーが感知時に、IC認証を行うか、テンキーパッドを起動させると施錠します。


※ドアが開いている時は施錠することができません。

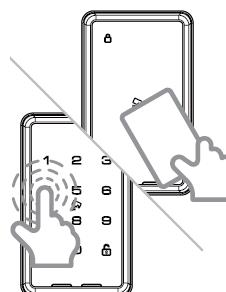

OPEN/CLOSEボタン解錠 =自動ロックモード

- ① [OPEN/CLOSEボタン] を押す


ドアを閉めると3秒後に自動で閉まります。

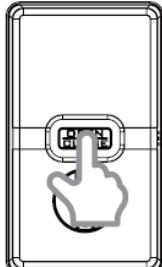

サムターン解錠 =手動ロックモード

- ① [サムターン] を回す

ドアを閉めた際に、**室外機の〔テンキー〕を押さないと鍵が閉まりません。**

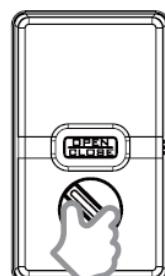

ご注意

- 暗証番号を5回連続で失敗すると、誤認証LEDが点滅し誤認証警報が15秒間発報されます。15秒の発報後、OUTリーダーはシャットアウト状態に移行し3分間認証不可能になります。シャットアウト中は残り時間がテンキーパッドに表示されます。入力をキャンセルする場合は、左下の戻るボタン[<]を押した後、再度入力してください。
- 自動ロックモードでは解錠した後、15秒以内にドアを開けないと自動的に再ロックされます。

重要なお知らせ

ご家族や同居されている方に本内容を必ず共有してください

お帰りの時：鍵を開ける



暗証番号（ユーザーPINコード）入力の前に
1と決定ボタン を押してから
暗証番号を入力し、
最後に決定ボタン を入力してください

お出かけの時：鍵を閉める


自動施錠をご利用の場合



OPEN/CLOSEボタンを押して鍵を開けます。

ドアを閉めた3秒後に**自動で鍵が閉まります。**

手動施錠をご利用の場合

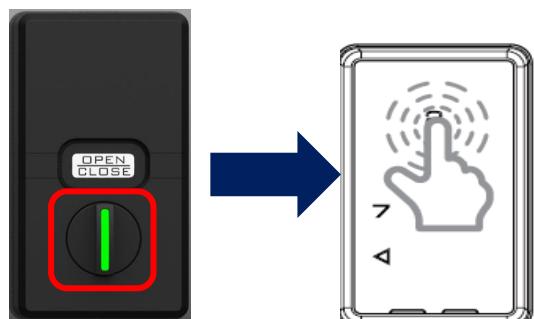

サムターンをして鍵を開けます。

ドアを閉めて室外から**タッチパネルをタッチして施錠**します。自動で鍵が閉まりません。

必ず施錠確認をしてからお出かけください

③入居時に実施いただくこと

- ご入居後すぐに以下の手順に沿って、ユーザー全削除とユーザーPIN登録（裏面参照）ください。
- 「ユーザーPINコード」は（4～8桁）の範囲で設定してください。複数登録（使用）も可能です。

●ご用意いただくもの

- マスターICカード（管理者様から貸与されたもの）

<必要があれば、メモとしてご利用ください>

現在のユーザーPINコード							
変更後のユーザーPINコード							

※上記PINコードのお取り扱いには十分ご注意ください。

■ユーザー全件削除

【共通】ログイン




テンキーバッドの数字部分を0.5秒タッチするとテンキーが起動します。
ランダムに点灯する数字をすべて押してください。

②登録設定モード（削除）




右下の決定ボタン□を6秒間長押しし、6の数字が光ったら手を離します。

③アドミン認証

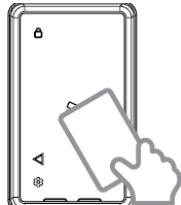

アドミン認証をしてください
マスターICカードで認証を行います。

④ユーザー全件削除

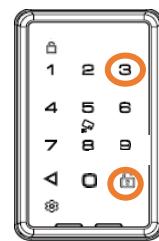

メニュー3の「ユーザー全件削除」を選択し、決定ボタン□を押します。実行する場合は決定ボタン□を再度押します。
(中止する場合は戻るボタン△を押します)

次ページに続きます



■ユーザーPINコード登録

【共通】ログイン




テンキーパッドの数字部分を0.5秒タッチするとテンキーが起動します。
ランダムに点灯する数字をすべて押してください

②登録設定モード




右下の決定ボタン□を3秒間長押しし、3の数字が光ったら手を離します。

③アドミン認証

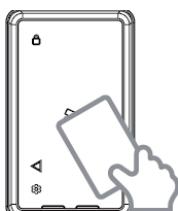

アドミン認証をしてください
マスターICカードで認証を行います。

④メニュー選択

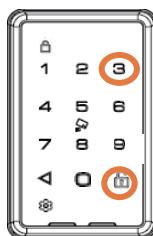

メニュー3の「ユーザーPINコード登録」を選択し、決定ボタン□を押します。
(中止する場合は戻るボタン△を押します)

⑤ユーザーPINコード登録



登録するユーザーPINコードを4~8桁で入力し、決定ボタン□を押します。実行する場合はもう一度繰り返します。

⑥ユーザーPINコード登録



続けて登録する暗証番号を入力してください
入力を完了する場合は戻るボタン△を押します。

■ユーザーICカード登録（オプション契約）


別途、弊社にてユーザーICカード（有償）をご用意しております。ご希望のお客様は弊社までお問合せください。

①登録設定モード




右下の決定ボタン□を3秒間長押しし、3の数字が光ったら手を離します。

②アドミン認証

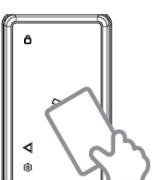


アドミン認証をしてください
マスターICカードで認証を行います。

③メニュー選択

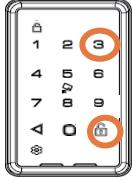

メニュー1の「ユーザーIC登録」を選択し、決定ボタン□を押します。（中止する場合は戻るボタン△を押します）

④ユーザーIC登録

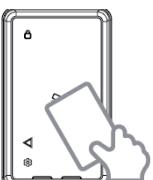

ユーザーICカードをICリーダーに認証させ登録します。